inno. TR144 取扱説明書

XS400の取扱説明書(別紙)及び共通取扱説明書(別紙)もお読みください。
取扱説明書は大切に保管してください。

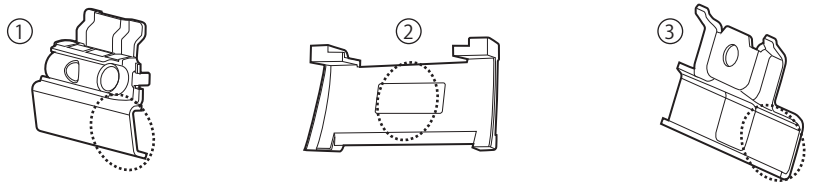

フック、ベースの番号を確認してください。

	No.
①	811
②	A02
③	721

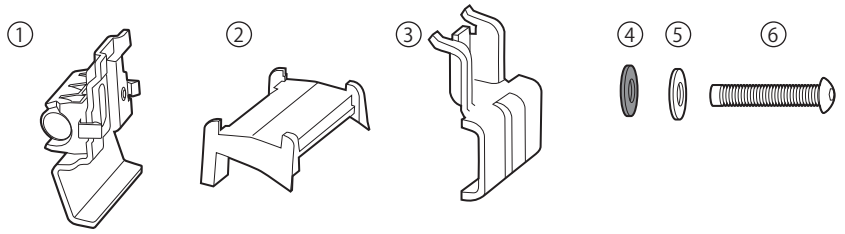

No.	品名
①	フックインナー
②	ベース
③	フックアウター
④	ワッシャ
⑤	ナイロンワッシャ
⑥	ボルト

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター JAPAN ONLY
ホームページ：http://www.carmate.co.jp/support/
TEL 03-5926-1212(代表) FAX 03-5926-1218

※この取扱説明書の記載内容は、2014年7月現在のものです。

株式会社カーメイト http://www.innoracks.com/jp/
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

車種別取付方法

メーカー名	車種名	タイプ	年式	最大積載量
SUZUKI スズキ	HUSTLER ハスラー		'14.01 - H16.1～	30kg

推奨前後取付位置

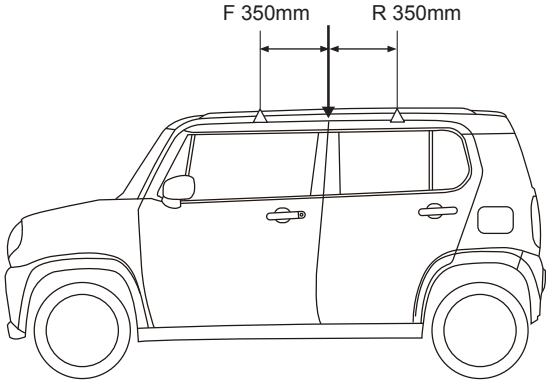

推奨前後取付位置でない位置での取付はXS400取扱説明書の方法に従ってください。

	Ⓐ(推奨前後取付位置)
F: 前側キャリア	427mm
R: 後側キャリア	415mm

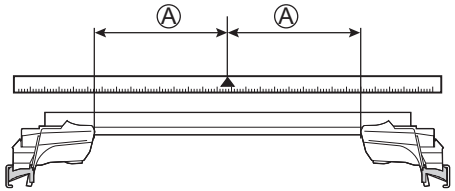

取付図詳細